

バージョンアップ取扱説明書 **コンパクトフラッシュカード用**

バージョンアップをする

- ・バージョンアップを行う前に、あらかじめバージョンアップデータをコンパクトフラッシュカードに書き込んでください。下記操作手順に従っておこなってください。

1

バージョンアップデータを書き込むコンパクトフラッシュカードを用意して、書き込める状態にします。



- ・コンパクトフラッシュカードに、バージョンアップデータを書き込むには、市販されている「コンパクトフラッシュカードアダプター」又は、「コンパクトフラッシュカードリーダー」等が必要になります（当社では、販売しておりません。）





コンパクトフラッシュカードアダプター



コンパクトフラッシュカードリーダー

- ・お使いになれるコンパクトフラッシュカードについては、ホームページ内「お使いになれるコンパクトフラッシュカードについて」を参照してください。

2

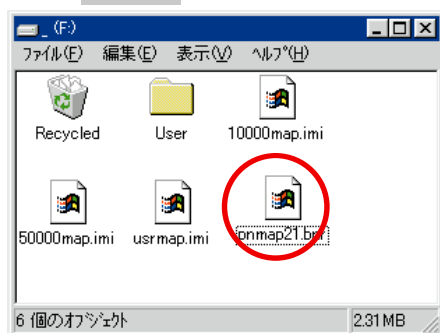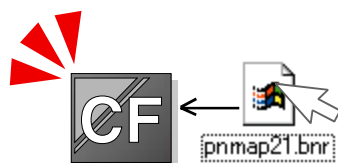

コンパクトフラッシュカードに、バージョンアップデータ「**pnm21ex.bnr**」を書き込みます。

- ・バージョンアップをするための、コンパクトフラッシュカードの準備ができました。次に、ポケナビ マップ21EX 本体の操作をおこないます。（コンパクトフラッシュカードは、まだ本体へ差し込まないでください。）

3



カーソルキーで「メイン設定」を選択して
実行キーを押します。

4



カーソルキーで「基本設定」を選択して
実行キーを押します。


5



カーソルキーで「バージョンアップ」を選択して
実行キーを押します。

・電池残量表示が3目盛以下だと、バージョンアップを開始することはできません。新しい電池を交換して再度「バージョンアップ」を実行してください。

6

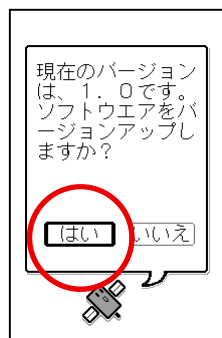


現在のソフトウェアバージョンが表示されます。
カーソルキーで「はい」を選択して
実行キーを押します。


7



本体の電源ボタンを押し、電源を切ります。

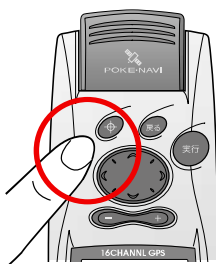


8

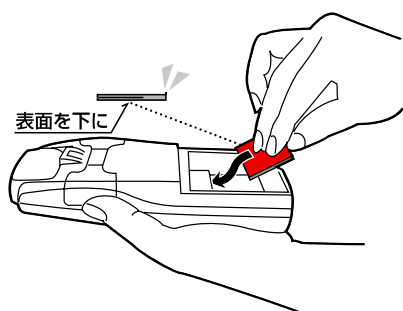

コンパクトフラッシュカードをカードスロットルに、奥までしっかりと差し込みます。


- ・コンパクトフラッシュカードの向きに注意して差し込んでください。

9

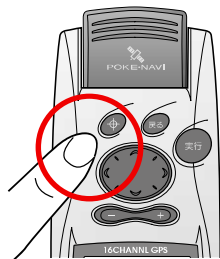


●電源ボタンを押します。

10

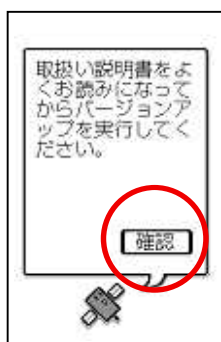

●実行キーを押します。


11

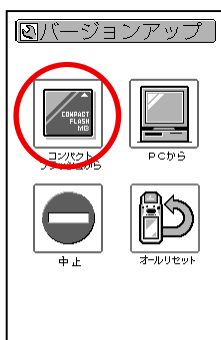

カーソルキーで「コンパクトフラッシュから」を選択して●実行キーを押します。

- ・バージョンアップを中止する場合、「中止」を選択して、実行キーを押すと、自動的に電源が切れます。再度電源を入れてください。

12

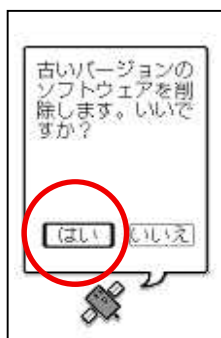

バージョンアップする場合カーソルキーで「はい」を選択して、●実行キーを押します。

13



古いバージョンのソフトウェアが削除されます。

- ・絶対に、電池又は、外部電源を抜かないでください。
正常にバージョンアップができません。
- ・ソフトウェアが削除されます。
- ・ユーザーポイントデータ、ルートデータ、軌跡データ（保存/使用中）、グループデータ、オーナー登録データは削除されません。各設定もそのままです。


14




バージョンアップが開始される。


- ・絶対に、電池又は、外部電源を抜かないでください。
正常にバージョンアップができません。

15

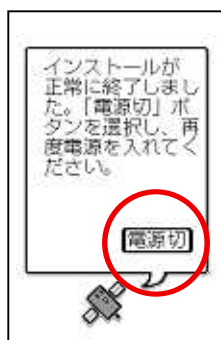

バージョンアップが終了し、 実行キーを押すと自動的に電源が切れます。


16

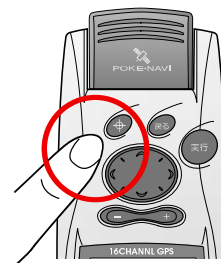

 電源ボタンを押します。

17



バージョンを確認します。
カーソルキーで「メイン設定」を選択して
 実行キーを押します。

18




カーソルキーで「基本設定」を選択して
●実行キーを押す。

19



カーソルキーで「バージョンアップ」を選択して
●実行キーを押す。

20

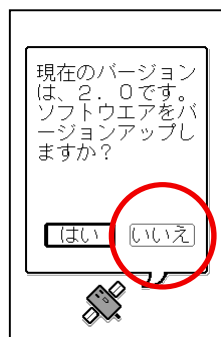

ソフトウェアのバージョンが変わっていることを
確認してください。

「はい」を選択し、●実行キーを押します。
これでソフトウェアのバージョンアップを終了し
ます。